

重要

CG4000TD ユーザマニュアル補足事項

このたびは「光ハイブリッド スタンダード ホーム Wi-Fi コース」をご利用頂きまことに有り難うございます。

本紙は『IEEE802.11a/b/g/n 対応 CG4000TD デュアルバンドワイヤレスケーブルモデム ユーザマニュアル』の補足事項について説明しています。

以下の内容をご確認の上、ご利用いただきますようお願い申し上げます。


●インターネットブラウザを利用して設定する場合

ユーザログインのアドレスは「<http://192.168.100.1/>」です。

ログイン画面が表示されたら、ユーザ名に「**admin**」、パスワードに「**password**」を入力してログインしてください。

もし、パスワードに「**password**」を入力してもログインできない場合は、下図を参考にケーブルモデム背面の「リセットボタン」を5秒以上押し続けてください。ケーブルモデムが再起動し出荷時の状態に戻りますので、再度ログインしてください。

ワイヤレスケーブルモデム
CG4000TD(背面)

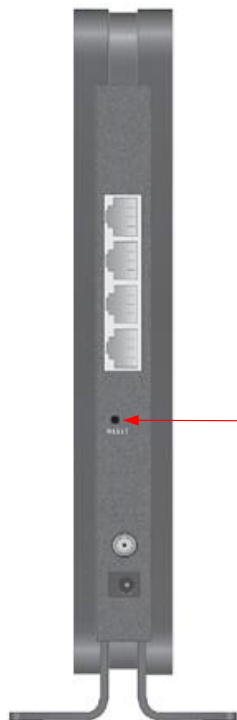

リセットボタン

ワイヤレスケーブルモデム裏面にはリセットボタンがあります。このボタンを5秒以上押し続けると出荷時の初期設定に戻す事ができます。(伸ばしたペーパークリップ等をお使いください。)

※強く押しすぎると故障の原因になりますのでご注意ください。

●動作モードについて

当コースの動作モードは「ルータモード」です。「ブリッジモード」に変更することはできません。

●LAN IP アドレスについて

LAN IP アドレスの設定値は

IP アドレス **192.168.88.1**

開始 IP アドレス **192.168.88.10**

終了 IP アドレス **192.168.88.39**

最大ユーザ数 **30**

です。この設定値を変更することはできません。

マニュアルの中で IP アドレス **192.168.0.XXX** (XXX の部分はページにより異なります。) と記載されている部分は **192.168.88.XXX** に読み替えてください。

(例) P53~P54 LAN IP 設定

IP アドレス 192.168.0.1 → 192.168.88.1

開始 IP アドレス : 192.168.0.10 → 192.168.88.10

終了 IP アドレス : 192.168.0.39 → 192.168.88.39